


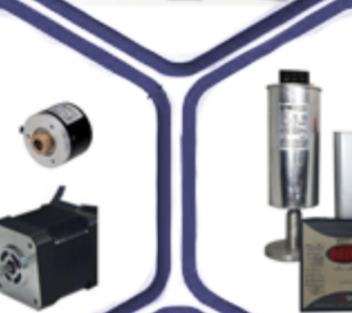

Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

CH35
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj

آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran



مثال : فرض کنید بخواهید ساعت فرمان

را روی تاریخ ۱۳۹۷/۸/۷، روز سه شنبه، ساعت ۱۲:۲۵:۲۵ تنظیم نمایید. اگر تمایل دارید با تغییر فصل (زمستان، تابستان) دستگاه شما به صورت خودکار یک ساعت به عقب یا جلو برود، دستگاه را روی Add تنظیم نمایید و در غیر این صورت روی Add (صورت Rdd)

روزهای هفته طبق تعریف زیر می باشد:
۰: شنبه، ۱: یکشنبه، ۲: دوشنبه، ۳: سه شنبه، ۴: چهارشنبه، ۵: پنجشنبه، ۶: جمعه

۱۴

• تذکر: حداکثر انتخاب روز بر اساس ماه و سال انتخاب شده می باشد و می تواند ۳۱، ۳۰ یا ۲۹ باشد.

• تذکر: تغییر ساعت و تاریخ در صورتی اعمال می شود که تا آخرین مرحله تنظیمات انجام شود.

• تذکر: اگر باتری دستگاه تمام شده باشد پیغام batt روی صفحه چشمک زن می شود و باید باتری تعویض شده و مجدد ساعت تنظیم گردد.

تنظیم دستگاه در حالت روزانه

مثال: اگر بخواهید دستگاه، دو فرمان خروجی متفاوت را هر روز اجرا کند:

۱) برای ساعت ۱۵:۰۵:۷ روشن و برای ساعت ۱۵:۴۷:۲ خاموش شود.

۲) برای ساعت ۱۶:۲۵:۳۷ روشن و برای ساعت ۲۰:۱۸:۵۵ خاموش شود، می بایست مطابق نمودار صفحه ۶ دستگاه را تنظیم نمایید. قبل از تنظیم به نکات زیر توجه نمایید:

۱- در صورتیکه تمایل دارید برنامه ای که به ساعت فرمان می دهید هر روز تکرار شود باید قسمت روزانه را برنامه ریزی نمایید. (این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک یا چند روز را نیز غیر فعال نمایید)

۲- پس از برنامه ریزی دستگاه برای خروج از تنظیمات همراه با ذخیره تغییرات به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

۱- فشار مفتد کلید - به مدت ۴ ثانیه

۲- برنامه ریزی تمامی برنامه ها (هر ۵ برنامه)

۳- برای خروج از تنظیمات بدون ذخیره تغییرات نیز می توانید یکی از دو روش زیر را اعمال کنید:

۱- فشار هم زمان کلید + و -

۲- رها کردن دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه

برای شروع تنظیم (روزانه، هفتگی، ماهیانه) کلید - را به مدت ۵ ثانیه مفتد فشار دهید،

کلمه SEt همراه با شمارنده روی نمایشگر نمایش داده می شود.

۱۵

فشاردن کلید- به مدت ۵ ثانیه و انتخاب CL به وسیله کلیدهای + و -



۱۶

2 RELAY TIME SWITCH



MODEL:STB-90P2R
CODE:12B8
WEIGHT: 175 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی این محصول، QR را اسکن نمایید.

ver: 9701

۱

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج دستگاهی با ۹۰ برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه، هفتگی قابل تنظیم می باشد. همچنین میتوان برای هر برنامه یکی از خروجی ها یا هر دو را انتخاب نمود. در حالت "روزانه" ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت "هفتگی" ساعت، دقیقه و ثانیه و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه و ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد. در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه میتوان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

ویژگی های ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

• استفاده از باتری لیتیوم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعویض)

• ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

• نمایش تاریخ، ساعت و روزهای هفته

• خطاها و پیغام های تنظیمی

• دارای ۴ عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف

• قابلیت تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه

• فعال و غیر فعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص

• برنامه ریزی تعریف ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک ماه

• اجرای ۹۰ برنامه ۲۴ ساعته، هفتگی یا ماهانه

• انتخاب خروجی برای هر برنامه

• نمایش خروجی رله

مشخصات فنی ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

• ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

• کاری در دما: +65°C .. -20°C


• رطوبت: 70%

• خروجی: دو عدد رله 16 A

۱۲

راهنمای نصب

دستگاه را روی ریل داخل تابلو و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید. (برای نصب روی تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده نمایید) سپس مطابق نقشه برق ورودی دستگاه را وصل و بر اساس دستور العمل، دستگاه را تنظیم نمایید.

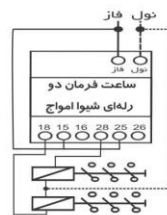

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

تنظیم ساعت و تاریخ

نکته: در جدول ها قسمت های پر رنگ با خط زیر، نمایانگر حالت چشمک زن آن قسمت است و علامت □ بیابانگر دیجیت خاموش است. تغییر اعداد و مقادیر توسط کلیدهای + و - و تأیید آنها توسط کلید - می باشد. در زیر + و - محدوده تنظیم هر پارامتر مشخص شده است.

۱۳

